

防音型高圧洗浄機

ジエットクリーン

型 式： JC-1014DPN+/JC-1513DPN+
JC-1513DPNS+/JC-1612DPN+
JC-1516GP/JC-1518GP
JC-2014GP/JC-830GP

【取扱説明書】



ご使用前にこの「取扱説明書」をよく読み正しくお使いください。誤った取り扱いは機械の故障や大変な事故につながります。
機械を操作する前にいつでも見られるように大切に保管してください。

この度は **SEIWA** 「ジェットクリーン DPN+・GP」を
ご選定いただきまして厚くお礼申し上げます。

- 当機のご使用に際しては、この取扱説明書を熟読していただき、安全にご使用ください。
- 品質、性能向上または安全上、部品の変更を行う事がありますが、その際は本書の内容と一部異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 不明な点やお気付きのことがございましたら、お買いあげ店、最寄りの弊社営業所にお問い合わせください。

△印付きの下記のマークは安全上、特に重要な項目ですので必ずお守りください。

△危険	適切な事前注意をとらないと 死亡又は重傷を負う危険性 が大きいことを示します。
△警告	適切な事前注意をとらないと 死亡又は重傷を負う可能性 があることを示します。
△注意	適切な事前注意をとらないと 傷害又は製品の重大な損傷を招く可能性 があることを示します。
△留意	製品の使用上の留意点や参考となる事柄を示します。

目 次

安全のために	1~2
1, 使用上の注意(安全にご使用いただくために)	3
2, 仕様諸元表	4~6
3, 各部名称・機能及び基本操作	7
4, 作業操作手順	8~10
4-1 オイル点検	8~9
4-2 燃料の給油	10
4-3 付属品の取り付け	10
4-4 エンジンの始動	11
4-5 作業開始	12
4-6 停止	12
4-7 終了	12
5, トラブル対策	13
6, メンテナンスサイクル表	14
7, 警告ラベル貼付位置	15

安全のために

△印付きの下記のマークは安全上、特に重要な項目ですので必ずお守りください。

△ 危険	適切な事前注意をとらないと 死亡又は重傷を負う危険性 が大きいことを示します。
△ 警告	適切な事前注意をとらないと 死亡又は重傷を負う可能性 があることを示します。
△ 注意	適切な事前注意をとらないと 傷害又は製品の重大な損傷を招く可能性 があることを示します。
□ 留意	製品の使用上の留意点や参考となる事柄を示します。

△ 警 告

- 噴出口に指や手を当てたり、のぞき込んだり絶対にしないでください。
- 人体に向けて絶対に、洗浄ガンの引き金を引かないでください。
- 洗浄ホースを強く引っ張ったり無理に曲げたりしないでください。又、外観に深いキズが付いていたり、折れ曲がったりつぶれたりしているホースは破裂して水が噴き出す恐れがあり危険ですので使用しないでください。
- 引火性、爆発性ガスのある場所では使用しないでください。火災や爆発事故につながり危険です。
- 風通しの悪い場所、排気ガスがこもる場所では使用しないでください。有害な一酸化炭素がたまり、ガス中毒の危険があります。
- 火災防止や、エンジンの排気が十分されるために、使用中は建物及びその他の設備から2m以上離してください。(車載使用厳禁)
- ガソリンの給油をする時は、エンジンを必ず止め、タバコ・たき火等周囲に火気が無い事を確認してから始動させてください。
- ガソリン給油後は、タンクキャップを確実に閉めて下さい。緩んでいると運転中にガソリンがこぼれ、気化したガスによって引火する恐れがあります。
- バッテリーケーブルをはずして運転すると端子部から火花が発生し火災につながる恐れがあります。バッテリーが消耗しても、ケーブルを取外して運転することは絶対にしないでください。

△ 注意

- ランスのグリップは動かないようしっかりと固定してください。
- 洗浄ガンを片手で持って引金を引かないでください。
- グリップと洗浄ガンは両手でしっかりと支えてください。
- 洗浄ガン、及びランスを取外す時は必ず本機の運転を止めてから行なってください。
- 安全の為、洗浄作業を行なわない時は必ず安全ロックをしてください。
- 安定した足場で使用してください。
- エンジン停止後はホース内に圧力が残っています。使用後は必ず洗浄ガンの引金を引いて残圧を逃してください。
- 安全ロックの効かないものや、引金が戻らないもの、及び接続部分より漏れが発生するものは使用しないでください。
- お子様など関係者以外は近づけないでください。誤った操作やいたずらにより思わぬ事故を招きます。
- 機械は水平な所へ設置してください。本体が傾いているとオイルセンサーが働きエンジンがかからなくなります。又、車輪は動き出さないよう固定してください。
急な傾斜地でのご使用はオイルが最高油面でも適切な潤滑ができず、焼きつきトラブル発生する可能性があります。
- 直射日光の当たる場所に設置して運転すると、エンジンが止まることがあります。又、内部温度が上がり事故や故障の原因となる事がありますので必ず風通しの良い日陰に設置してください。
- 運転中、直後のポンプ、エンジン、マフラー付近は高温になります。ヤケドを負う危険がありますので手を触れないでください。
- 再始動をスムーズにする為に、作業中断時(休憩時)は扉類を開放し、内部の放熱を行なってください。
- エンジン・ポンプオイルは必ず規定時間で交換ください。規定量入っていても劣化したオイルは潤滑性が無く焼きつきなどの原因となります。
- アンローダーのストッパーは調整済みです。修理以外は動かさないでください。尚、規定以上に上げてご使用されると故障の原因となるばかりではなく、大変危険です。
- ポンプの空運転(水を吸わない状態での運転)はしないでください。パッキンが著しく磨耗します。又、空運転後に吸水するとヒートショックによりプランジャーが破損します。
- 酸、アルカリの使用は避けて下さい。
- 研磨剤的な作用をする液体の使用はポンプの寿命を著しく短くしますのでご注意ください。又、異物混入防止のため、吸水ホースには、吸水フィルターを必ず取付けてご使用ください。
- ポンプ使用限界水温は40°Cまでです。それ以上高い温度の液体を使用しますと、ポンプの早期損傷につながります。

1 使用上の注意(安全にご使用いただくために)

⚠ 警 告

► ガソリンの給油


- エンジンを必ず止め、タバコ、たき火など周囲の火気が無いことを確認し、こぼれないようにゆっくりと給油してください。こぼれた場合はきれいに拭き取り、完全に乾いてから始動させてください。
- ガソリン給油後は、タンクキャップを確実に閉めてください。ゆるんでいると運転中ガソリンがこぼれ、気化したガスにより引火する恐れがあります。

⚠ 警 告

► 高圧力に注意

- 安全のため洗浄作業を行わない時は、必ず安全ロックをしてください。

- 洗浄ガン、あるいはランスを取り外す時は必ず、本機の運転を止めてから行ってください。又、取り付けの際はカプラを『カチッ』と音がするまで押し込み、リングを半周ほど廻して簡単に外れないようにしてください。

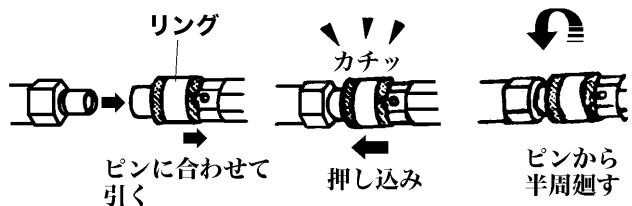

☞ 留 意

通常一般家庭で使用している水道水の水圧は0.2～0.3MPa程度ですが本機によって噴出される水圧は10～20MPaと非常に高い圧力がかかります。洗浄能力に優れる反面、警告に従わないと大変なケガを負うことになります。警告指示に従って正しくご使用ください。


► 使用しない時や移動の時

- 必ずガソリンコックを閉めてください。タンク内のガソリンがエンジン内部に流れ込み、始動できなくなることがあります。この場合、キャブレター掃除やエンジンオイル交換が必要になります。
- エンジンの取扱いについて詳しくは別冊(同梱)の「エンジン取扱説明書」をご覧ください。

► 凍結

- 凍結が考えられる場合は使用後、不凍液を吸わせておくか水抜きを行ってください。ポンプ内の水抜きを行う場合は、ホースを外し軽くスターターキーを回すのも一つの方法です。始動前に凍結していないかどうか点検し、万一凍結の場合は、解凍するまで暖かい所へ置いて自然解凍を行ってください。

点検方法：軽くリコイルスターターを引いてみて、固くて引けなかったり、途中で引っかかる感じがある場合は凍結の可能性があります。

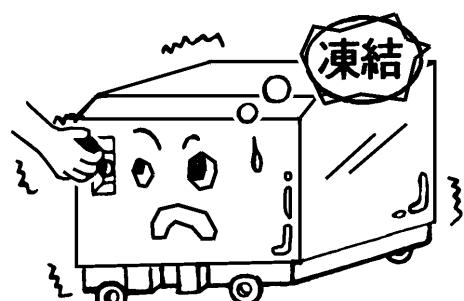

2仕様諸元表

型 式		JC-1014DPN+	JC-1513DPN+	JC-1513DPNS+	
方 式		三連プランジャー			
ポンプ	圧力制御方式	背圧式アンローダー			
	最高圧力	10MPa	15MPa	15MPa	
	総水量(L/min)	14	13	13	
	オイル量(L)	0.3			
エンジン	名称・型式	GB181LN			GB181LE
	定格出力/最大出力	4.7/6.3PS			
	始動方式	リコイル(ミラクルスタート)			セル・リコイルスターター両用
	使用燃料	無鉛ガソリン			
	燃料タンク容量	8L			
全体	オイル量 上限/下限	0.6/0.4			
	寸法 L×W×H(mm)	544×508×580			
	乾燥重量(kg)	49			54
標準セット内容		ゴムホース(9M)30m ノズル 1562	ゴムホース(9M)30m ノズル 1549	ゴムホース(9M)30m ノズル 1549	
		洗浄ガン P31-0・ホースドラム HD-60・ランス LC-4・工具一式・吸水ホース 1/2 余水ホース 3/8・ストレーナー・クリアフィルター・エンジン/ジェットクリーン取扱説明書			


2仕様諸元表

型 式		JC-1612DPN+	JC-1513Compac	JC-1516GP	
方 式		三連プランジャー			
ポンプ	圧力制御方式	背圧式アンローダー			
	最高圧力	16MPa	15 MPa	15MPa	
	総水量(L/min)	12	13	16	
	オイル量(L)	0.3	0.3	0.45	
エンジン	名称・型式	GB181LN			GB300LE
	定格出力/最大出力	4.7/6.3PS			7.5/10.0PS
	始動方式	リコイル(ミラクルスタート)			セル・リコイル
	使用燃料	無鉛ガソリン			
	燃料タンク容量	8L			13L
全体	オイル量 上限/下限	0.6/0.4			1.2/0.5
	寸法 L×W×H(mm)	544×508×580	544×425×580	630×580×570	
	乾燥重量(kg)	49			80
標準セット内容		ゴムホース(9M)30m ノズル 1543	ゴムホース(9M)30m ノズル 1549	ゴムホース(9H)30m ノズル 1556	
		洗浄ガン P31-0・ホースドラム HD-60・ランス LC-4・工具一式・吸水ホース 1/2 余水ホース 3/8・ストレーナー・クリアフィルター・エンジン/ジェットクリーン取扱説明書			

2仕様諸元表

型 式		JC-1518GP	JC-2014GP	JC-830GP	
方 式		三連プランジャー			
ポンプ	圧力制御方式	背圧式アンローダー			
	最高圧力	15MPa	20MPa	8MPa	
	総水量(L/min)	18	14	30	
	オイル量(L)	0.45			
エンジン	名称・型式	GB300LE			
	定格出力/最大出力	7.5/10.0PS			
	始動方式	セル・リコイル			
	使用燃料	無鉛ガソリン			
	燃料タンク容量	13L			
	オイル量 上限/下限	1.2/0.5			
全 体	寸法 L×W×H(mm)	630×580×570	660×577×570		
	乾燥重量(kg)	80			
標準セット内容		ゴムホース(9M)30m ノズル 1568	ゴムホース(9M)30m ノズル 1543	ゴムホース(9H)30m ノズル 1515	
		洗浄ガン P31-0・ホースドラム HD-60・ランス LC-4・工具一式・吸水ホース 1/2 余水ホース 3/8・ストレーナー・クリアフィルター・エンジン/ジェットクリーン取扱説明書			

3 各部名称・機能及び、基本操作

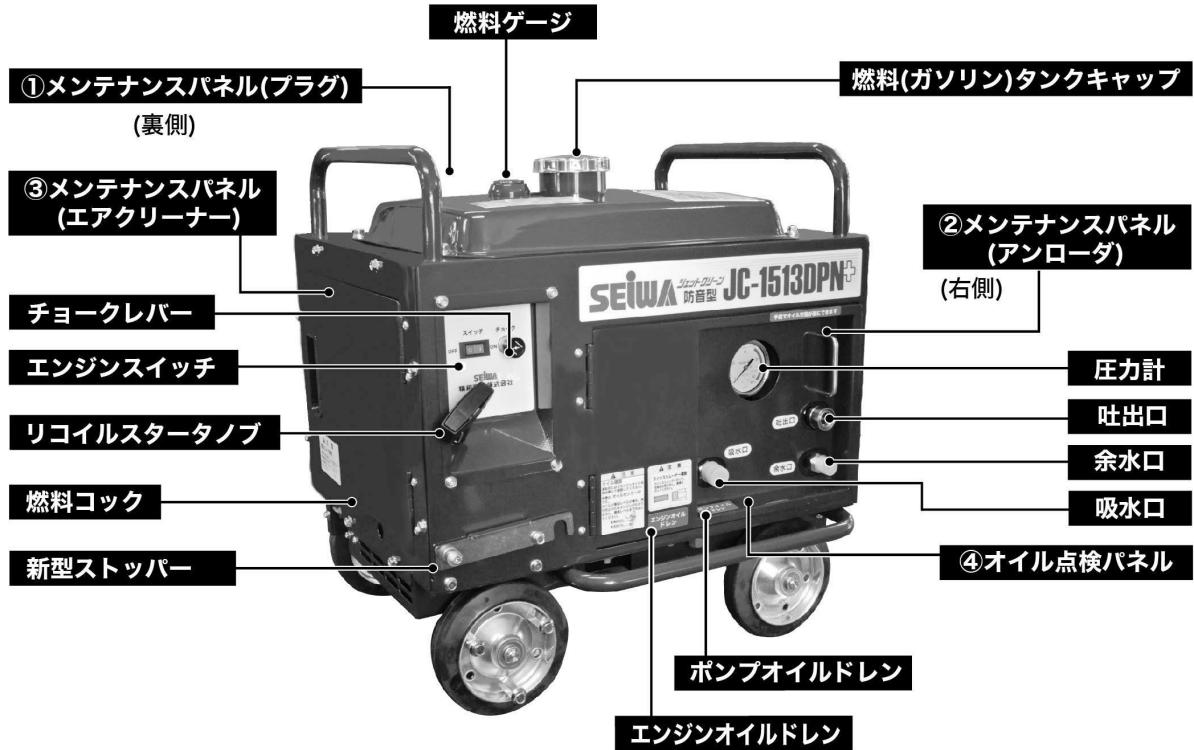

注 意

- 本機にはオイルセンサーが付いています。エンジンオイルが不足していたり機械を傾けて設置するとセンサーが働きエンジンはかかりません。オイルの量と設置方法を確認し、エンジンをかけて下さい。
- 本機は出荷の際適切な圧力に調節してあります。アンローダのストッパーリングをゆるめ、規定以上に圧力を上げる事は絶対にしないでください。

4 作業操作手順 / DPN+シリーズ

4-1


オイル点検

☞ 留意: オイル交換を怠ると機械の寿命が著しく縮みますので
継足しだけでなく必ず規定時間にて交換ください。


ポンプオイル(毎日点検)

- ポンプ上部にオイルゲージ棒がありますので、
オイルを点検し、不足していたらガソリン
エンジンオイル(10W-40)を入れてください。
ポンプのドレンは本体下部にあります。

※ポンプオイルは初回 50 時間
2回目以降は 200 時間毎に交換してください

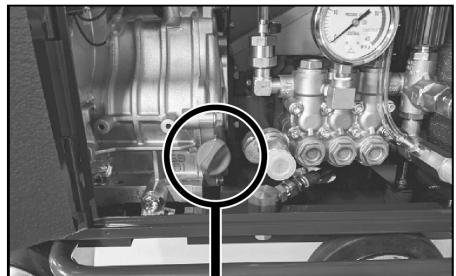

オイル給油口

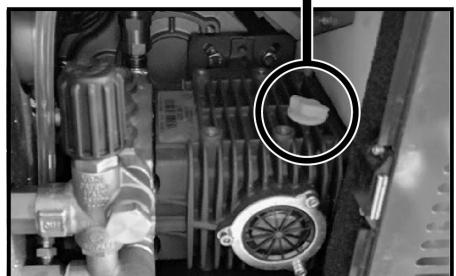

エンジンオイル(毎日点検)

- メンテナンスパネル(オイル点検)を開き行って
ください。不足しているときはガソリンエンジン
オイル(10W-40)を入れてください。不足している
不足しているとオイルセンサーが作動し、
エンジンがかかりません。


- エンジンオイルドレンコックは、
オイル点検パネルの下部にあります。

※エンジンオイルは初回 50 時間
2回目以降は 100 時間毎に交換してください

☞ 留意: オイルが暖かいうちに抜くときれいに抜く事がで
きますが火傷には十分ご注意ください。

「お願い」

オイルは、徐々に蒸発しますので、オイル口すり切り
一杯に入れてくださる様にお願いします。
中に空気をまきこむと泡がでて完全に入らない事もあります。
時々オイルの追加入れをしてください。

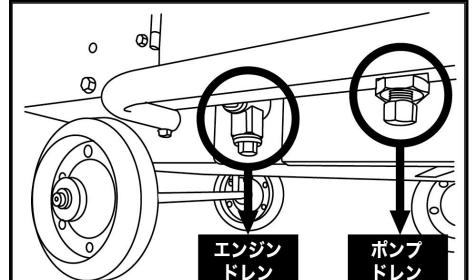

4 作業操作手順 / GP シリーズ

4-1


オイル点検

☞ 留意: オイル交換を怠ると機械の寿命が著しく縮みますので
継足しだけでなく必ず規定時間にて交換ください。

ポンプオイル(毎日点検)

- ポンプ上部にオイルゲージ棒がありますので、
オイルを点検し、不足していたらガソリン
エンジンオイル(10W-40)を入れてください。
ポンプのドレンは本体下部(ポンプ真下)のゴムグロメット
をはずした所にあります。


※ポンプオイルは初回 50 時間
2 回目以降は 200 時間毎に交換してください

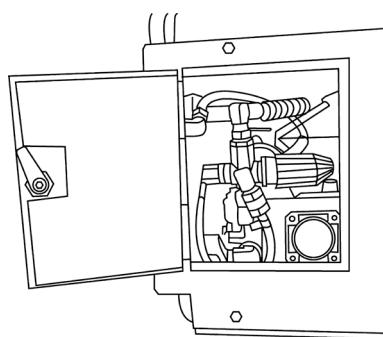

☞ 留意: オイルが暖かいうちに抜くときれいに抜く事ができますが
火傷には十分ご注意ください。

エンジンオイル(毎日点検)

- メンテナンスパネル(オイル点検)を開け、行って
ください。不足しているときはガソリンエンジン
オイル(10W-40)を入れてください。不足している
とオイルセンサーが作動し、エンジンがかかりま
せん。

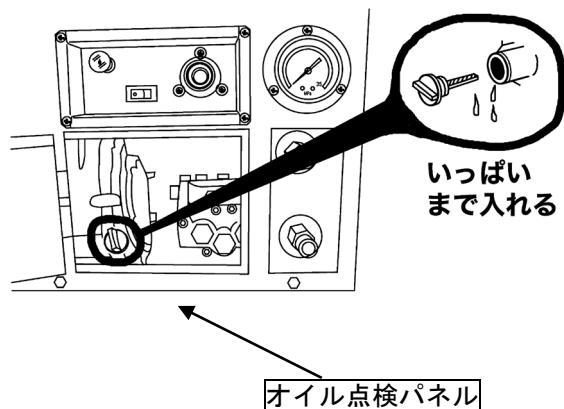


- エンジンオイルドレンプラグは、オイル点検パネ
ルの下部にあります。

※エンジンオイルは初回 50 時間
2 回目以降は 100 時間毎に交換してください

☞ 留意: オイルが暖かいうちに抜くときれいに抜く事がで
きますが火傷には十分ご注意ください。

「お願い」
オイルは、徐々に蒸発しますので、オイル口すり切り
一杯にいれてくださる様にお願いします。
中に空気をまきこむと泡がでて完全に入らない事もあります。
時々オイルの追加入れをしてください。

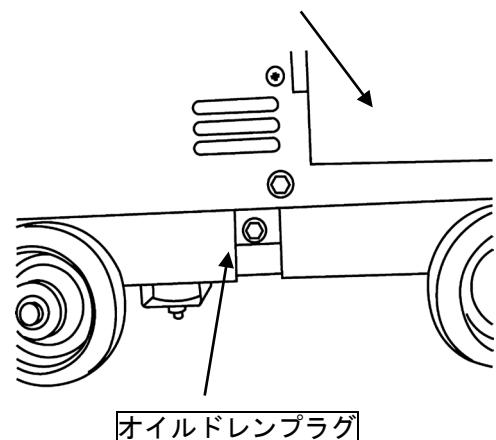

高圧洗浄機・推奨オイル

エンジン ➡

4サイクル用 エンジンオイル

⬅ ポンプ

次のいずれかのオイルを使用して下さい。

◎セイワ純正ジェットクリーンオイル

○SAE #30~40(又は10w-40)
→ガソリンスタンドや、カー用品専門店で
購入できます。




※ オイルは、各メーカーによって違います。故障や、トラブ
ルの原因になりますので、必ずご使用のメーカーが推薦す
るオイルを使用して下さい。

4-2 燃料の給油

●本体上面に液面ゲージが付いています。ガソリンが入っているかを確認し、入っていないければ給油してください。

- ⚠ ◆こぼれた時はきれいに拭き取ってください。
- ◆燃料キャップはしっかりと締めてください。
- ◆給油口には必ずフィルターを取付けて給油してください


☞ 留意: 燃料は常にいっぱいにしておくことで結露による水分発生、タンクの錆びが発生しにくくなります。

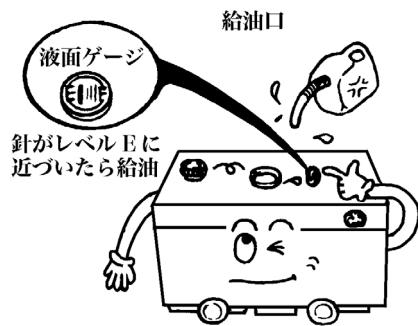

4-3 付属品の取り付け

⚠ 吸水ホースには必ずストレーナーを取付けてください。ゴミの吸込みは弁の早期摩耗や吸込み不良の原因になります。


⚠ 吸水ホースの取付けがしっかりと出来ていない場合、作業中に振動等でゆるみ、トラブルの原因となることがあります。

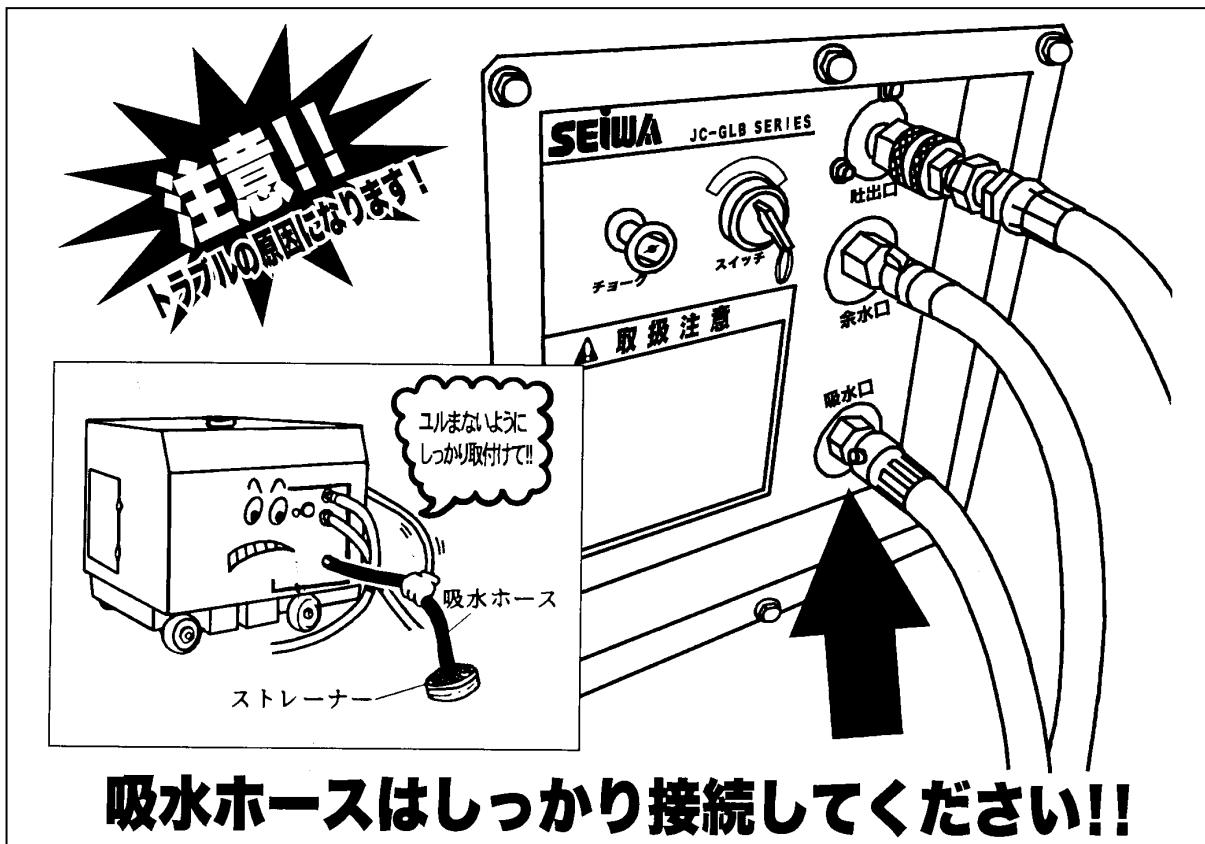

吸水ホースはしっかりと接続してください!!

4-4 エンジンの始動

1. 水の入った水槽の中に吸水、余水ホースを入れます。

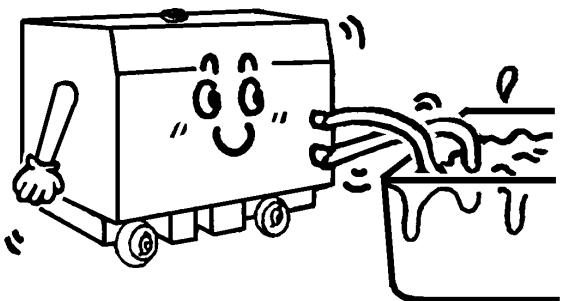


2. エンジンの始動

①燃料コックを開きます。


※2014GPはメンテナンスパネルを開いて操作して下さい。

☞ 留意: カップに水やごみが入っていたら
カップをはずして捨ててください。
その際、コック部にあるフィルターは無くさない
ようご注意ください。

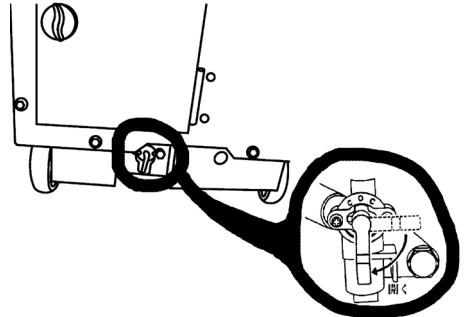

②チョークを引きます。

☞ 留意: 初回始動時はいっぱいまで引いてください。
再始動時(エンジンが暖まっている時)は半分くらい
引いて下さい。
5回以上リコイルを引いてもかからない場合は
いったんチョークを戻してリコイルを引いて下さい。

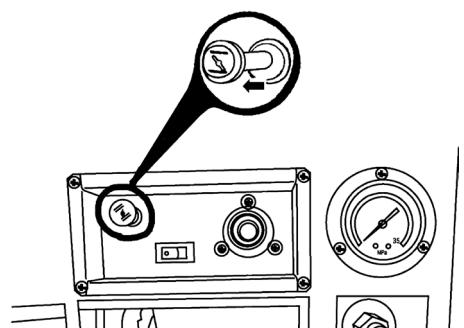


③エンジンスイッチを「ON」にしてリコイルスターを引いて始動させます。

※セル付の場合はキースイッチをスタート(始動)にするとエンジンがかかります。かかったら手を放と
ONにもどります。(1回に5秒以上回さないで下さい。バッテリーが著しく消耗するばかりでなく
発熱によりケーブルが焼ける可能性があります。)
かからない場合はいったん戻してひと呼吸おき、もう一度スタートにして下さい。

※1014、1513GPにはミラクルスタートが搭載されています。スタートグリップをゆっくりひいて
下さい。(通常のリコイルのような引っ張りスピードは不要です。)

④エンジン始動後5分間は暖機運転を行って下さい。
(この時、余水ホースから水が戻っているか確認して
ください。)

⚠ カラ運転は、ポンプの早期摩耗につながります。

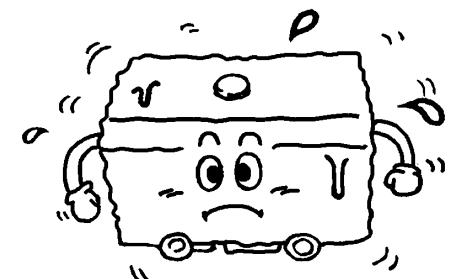

4-5 作業開始

1. ガンを引くとノズルから高圧の水が噴射されます。
高圧力の注意を守り洗浄開始してください。


⚠ 作業を中断する時は、ガンの安全ロックをしてください。

☞ 留意: 作業中断(休憩)時は扉類を開放して内部の放熱をしておくと再始動がスムーズに行なえます

2. 圧力調整は本体内部のアンローダーで行えます。
メンテナンスパネル(アンローダ)を開け、アンローダノブを廻して調整してください。

しめる⇒「高圧」 ゆるめる⇒「低圧」

⚠ ストップリングは最高圧力位置で固定されています。
この範囲内で圧力調整を行ってください。
ストップリングは絶対にゆるめないでください。
事故や故障の原因になります。

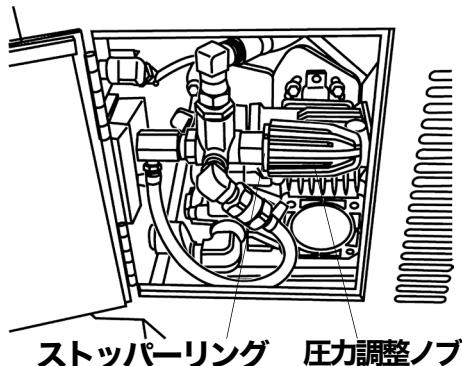

手元にて噴射部の圧力調整を行いたい場合は、
別売り付属品の[フローガン(P31-0)]又は
[フローレギュレータ(FR-0)]をご使用ください



フローガン (P31F-0)



フローレギュレーター (FR-0)

4-6 停止

1. 無負荷の(ガンの引き金を戻した)状態で2~3分程度運転した後、吸水ホースを水槽から抜き出し、ガンを引いて吸水ホース、及びポンプ内の水を抜いてください。

⚠ 急停止は機械の寿命を著しく縮めます。又、アフターバーナーが発生し危険です。

⚠ 水を抜いた後、2分以上の空運転は避けてください。
パッキンの異常摩耗の原因になります。
又、空運転後に吸水しますとヒートショックによる
プランジャー割れの原因となります。

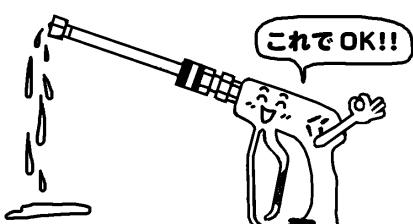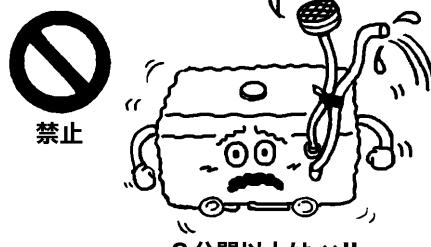


4-7 終了

2. エンジンスイッチを「OFF」にしてエンジンを止めてください。

⚠ エンジン停止後も洗浄ホース内には圧力がかかっています。洗浄ガンの引金を引き、ホース内の残圧を抜いてください。

● 作業終了後本機を移動するときは、必ず燃料コックを閉じてください。

⚠ コックを開いたまま移動させますとオーバーフローによりガソリンがこぼれたりエンジンの内部に侵入し、次回使用ができなくなるばかりでなく、大変危険です。

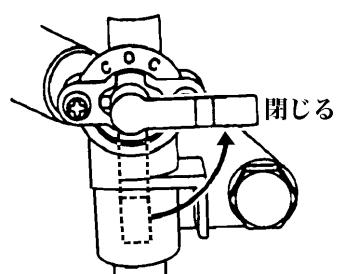

5 トラブル対策

故障はできるだけ早期に発見して適切な対策をとることが大切です。

現場トラブルは80%以上が吸入弁、アンローダーの砂、ゴミ詰まりです。次の表を参考に処置してください。修理不能な場合は弊社営業所、又はお買い上げいただいた販売店までご連絡ください。エンジンにつきましては別冊「エンジン取扱説明書」をご覧ください。

現 象	原 因	対 策
・ポンプを回しても全く水が出ない ・高圧ホースを外した状態でも水が出ない	●吸水ホースの締め付け不良、又はパッキン不良 ●吸水ホースの穴あき ●ポンプ弁(吸入弁・吐出弁)のゴミ詰まり、又はひっかかり	★増締め、又はパッキン交換 ★交換(テープ等で応対処置) ★吸水口から強制的に水道水を勢いよく流し込む、又はバルブ分解洗浄
・規定の圧力が出ない ・圧力が低い	●アンローダー弁の作動不良(ゴミによる場合が多い) ●ノズルの摩耗、又はサイズの不適 ●ポンプ弁、弁座、アンローダー弁の摩耗 ●ピストンパッキンの摩耗 ●圧力計の劣化 ●吸水フィルターのゴミ詰まり	●分解して洗浄 ★ノズル交換 〔ノズルは約100時間で摩耗のため圧力に影響します。〕 ●交換 ●交換 ●交換 ★分解・洗浄
・圧力が変動する ・ホースに振動が発生する	●吸水フィルターのゴミ詰まり ●吸水ホースの締付け不良又は、パッキン不良及び穴あき ●ポンプ弁、アンローダー弁へのゴミ引っかかり	★分解・洗浄 ★増締め、パッキンの交換 ★吸水口から強制的に水道水を勢いよく流し込む、又はバルブ分解洗浄
・エンジンがかからない	●燃料切れ・水混入 ●燃料コックが閉じている ●エンジンオイル劣化、不足(オイルセンサーが作動) ●庫内温の上がりすぎ(使用停止後)	★ガソリンを入れる、交換をする ★燃料コックを開ける ★オイルを入れる、交換する ★扉を開けてしばらく放置し庫内が冷えてからかける
・作業中エンジンがストップする	●エンジンオイル不足によるセンサー作動 ●酸欠によるパワーダウン ●庫内温又は燃温の上がりすぎ ●排熱部品の破損 ●燃料に水が混入	★エンジンオイルを入れる、交換する ★換気、風通しの良い所で使用 〔炎天下、極端に温度の高い場所 換気の悪い場所での使用は避ける〕 ●部品交換、修理 ★水抜き、燃料交換をする

表中の★印は、トラブル時現場対応が可能な対策です。

長期保管(2ヶ月以上)の際の方法

- ・ 燃料コックを閉じガス欠させてください。
- ・ タンク内の燃料は燃料コックから全て抜いてください。
- ・ キャブレター内の燃料は燃料ドレンより全て抜いてください。
- ・ 点火プラグをはずしてシリンダ内にエンジンオイルを少量(約10cc)注入しリコイルを数回まわした後、点火プラグをつけて圧縮のあるところまでまわして止めつけてください。
- ・ バッテリーの端子をはずし、ビニールテープなどを巻いて置くようにして下さい。(セル付きのみ)

メンテナンスサイクル表

内容		毎回	25H	50H	100H	200H	250H	500H
ポンプ	オイル点検、補給	○						
	吸水フィルター詰まり確認、清掃	○						
	配管締付、漏れ点検	○					●	
	各部締付点検(フランジ、フレーム等)			○			●	
	オイル交換			△		○		
	アンローダピストン、シート点検					●		
	パッキン類点検						●	
	バルブ点検						●	
	ポンプ部ボルト、ナット締付点検	○						●
エンジン	各部ボルト、ナット締付	○					●	
	オイル点検、補給	○						
	燃料、オイル漏れ点検	○						
	エアクリーナ、リコイル周囲点検、清掃	○						
	オイル交換			△	○			
	燃料コック(フィルタ)点検、清掃			○				
	点火プラグ点検・清掃				●			
	バルブクリアランス点検・調整						●	
	燃焼室のカーボン除去						●	

○:ご使用者様による作業

●:サービスマンによる作業

△:初回のみ

オイル エンジンオイル(JC オイルが最適です)

ガソリンエンジン用オイル SJ級以上

マルチグレード SAE:10W-30~40 (防音は 10W-40 が好ましい)

ポンプオイル(JC オイルが最適です)


・エンジンオイル

上記エンジンオイル

・ギヤオイル

API GL-4

警告ラベル貼付位置

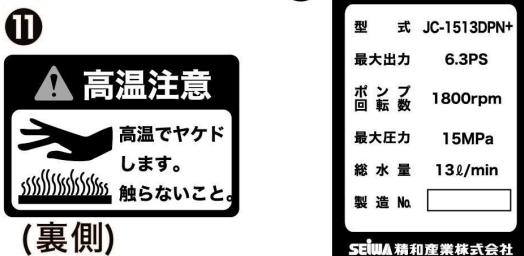

※警告ラベルは見えにくくなったら新しい物に貼り替えて、常に確認できるようにしてください。

運転開始前に必ず下記空欄に必要なことからを記入して下さい。
点検の時に大変役に立ちます。

項目	ご記入欄		
型式	JC-1014DPN+JC-1513DPN+/DPNS+ JC-1612DPN+JC-1516GP/JC1518GP JC-2014GP/JC-830GP	ご購入年月日	年 月 日()
製造番号	No.	ご使用開始年月日	年 月 日()
ご購入先 (必須) ※必ずご記入下さい	〒 TEL ()		

アフターサービスについて

保証規定

1. 保証内容

お買い上げの日から1年の間に正常な使用状態にも関わらず弊社の責任に基づき故障が発生した場合は無償修理させていただきます。

2. 適用除外 ●保証期間中でも下記の場合には適用いたしません。

- (1) 不当な修理や改造による故障、損傷。
- (2) お買い上げ後の落下などによる故障、損傷。
- (3) 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧およびその他の天災地変による故障、損傷。
- (4) 使用・取扱上の酷使、過失、手入れ不十分および外的損傷による故障、損傷。
- (5) ノズル、摺動部の摩耗およびパッキン等の消耗部品。
- (6) 注意事項および取扱説明書に記載した内容の範囲外の条件で使用した故障および損傷。
- (7) 書類に不当な字句訂正などがあった場合。

3. 本書はお買い上げの納品書(納入日が記載されていることを確認)とともに大切に保管してください。

ユーザー登録について

～保証対象の確認および、速やかな保証対応のために、機械購入時にユーザー登録をお願いしています～

同封の保証書に必要事項をご記入いただきFAXいただくか、弊社ホームページ経由でも受付をしています。

ホームページ経由でご登録いただきますと、ご購入いただいた商品のメンテナンス情報、関連する付属品、便利なオプション品情報、新商品情報など、定期的に情報配信をさせていただきます。

是非、この機会にご利用くださいますようお願いいたします。

- ・ 登録場所／精和産業トップページ右側中段「機械ご購入者様用・保証書ユーザー登録」

<https://www.seiwa.com>

修理サービス

ここからも登録できます→

修理はお買い上げの販売店又は、弊社最寄りの営業所にご連絡ください。



SEIWA 精和産業株式会社

浜松配送センター

〒432-8006 静岡県浜松市中央区大久保町1348
TEL 053(485)6181 FAX 053(485)6180

仙 台	981-1105	仙台市太白区西中田6-15-13	TEL	022-241-2145
群 馬	371-0854	群馬県前橋市大渡町1-8-6	TEL	027-251-3457
東 京	136-0072	江東区大島5-12-7	TEL	03-3638-6911
神 奈 川	242-0029	大和市上草柳8-28-18	TEL	0462-63-3029
名 古 屋	453-0839	名古屋市中村区長篠町4-15	TEL	052-412-1717
大 阪	547-0001	大阪市平野区加美北8-1-18	TEL	06-6794-3511
岡 山	710-0841	倉敷市堀南606-1	TEL	086-426-5200
福 岡	816-0912	大野城市御笠川1-8-7	TEL	092-504-7213
エスティーユール	891-0175	鹿児島市桜ヶ丘2-22-10	TEL	0992-75-7550
塗機商事	903-0124	中頭郡西原町吳屋108-6	TEL	0989-43-4495