



フック穴付き養生シートも出来ました!

養生ポール

足場もいらず、屋根の 洗浄・塗装時の飛散を防止!!

SEIWA

シートを取り付けて簡単に飛散防止

養生ポール 大小



洗浄時に



塗装時に

取り付け場所を選びません
固定部の幅に
合わせて
調節が可能!

洋瓦・日本瓦・切妻・
カラーベスト・雨樋
その他




最大59センチ
まで調節できます

屋根への取り付け例

- 1 養生ポールを1m(又は50cm)間隔に固定します。
- 2 養生シートのハトメに、養生ポール上部のクリップを引っ掛けて止めます。
- 3 下部の余分な養生シートも屋根下部にテープで貼り付けて下さい。

※養生ポールのフックにヒモを通し、市販のシートや1,100mm以上のマスキングテープをかけて、テープで固定する方法もあります。

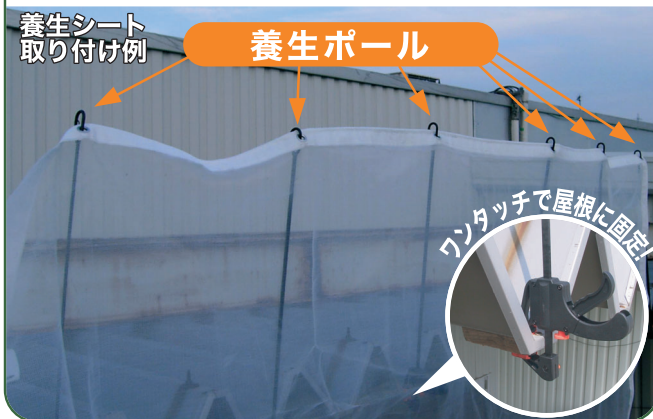

養生シート
取り付け例

養生ポール



養生ポール小

全長	76cm
開き幅	59cm
重量	300g
商品コード	200966
区分	A

■使用上のご注意

- ※養生シート別売です。
- ※風の強い日のご使用はお止め下さい。
- ※簡易用具ですので、周辺には細心の注意を払ってください。
- ※養生ポールやシートに寄りかかると危険ですのでお止めください。
- ※養生ポールの固定部分で挟んだところは塗装、洗浄されません。

関連商品

低い場所での
飛散防止に

養生ポール大

全長110cm。長尺タイプの養生ポール



従来の養生ポール(76cm)

- ブロック等に固定してシートを張り、周囲への飛散を防止します。
- 低所での塗装作業時に
- 工場内の塗装時に
- ※高所での作業は避けてください。万一落ちた場合に大変危険です。
- ※簡易用具なので、周辺には細心の注意を払ってください。万一周囲に飛散した場合でも保証はいたしません。

養生ポール大

全長	110cm
開き幅	90cm
重量	1200g
商品コード	200969
区分	A

養生シート

養生ポールに取り付けて、周囲への飛散を防止!!
養生ポール大にも対応します。



※風の強い日は使用しないでください。
※取り付けの際は足元にご注意ください。
※簡易用具です。周辺には細心の注意を払ってください。

- ハトメを養生ポール先端金具にかけてご使用ください。
- ホワイトラッセルメッシュ製

養生シート

寸法	120cm×500cm
材質	ポリエチレン、アルミ(金具)
金具	50cm間隔にハトメ
商品コード	200968
区分	A

これから、新製品・特価情報をE-mailで提供しますので下記宛にご連絡下さい。

<https://www.seiwa.com> E-mail support@seiwa.com LINE ID [seiwa_staff](#)

SEIWA 精和産業株式会社

●お問い合わせは

浜松配送センター 〒432-8006 静岡県浜松市中央区大久保町1348 TEL 053(485)6181 FAX 053(485)6180

仙台	981-1105	仙台市太白区西中田6-15-13	TEL 022-241-2145
群馬	371-0854	前橋市大渡町1-8-6	TEL 027-251-3457
東京	136-0072	江東区大島5-12-7	TEL 03-3638-6911
神奈川	242-0029	大和市上草柳8-28-18	TEL 0462-63-3029
名古屋	453-0839	名古屋市中村区長茂町4-15	TEL 052-412-1717
大阪	547-0001	大阪市平野区加美北8-1-18	TEL 06-6794-3511
岡山	710-0841	倉敷市堀南606-1	TEL 086-426-5200
福岡	816-0912	大野城市御堂川11-8-7	TEL 092-504-7213
エスディー ビル	891-0175	鹿児島市桜ヶ丘2-22-10	TEL 0992-75-7550
塗機商事	903-0124	中頭郡西原町呉屋108-6	TEL 0989-43-4495